Jalustalevy

	Osa	Tuotenro
1	Kannake	BF1400/TF1400
2	Jalustalevy	FP1400
3	Puuruuvi 6-kulmainen 6x30	TS6301/TS6310

	Osa	Tuotenro
4	Itsekierteittävä ruuvi 6,3x19	SS6191/SS6190
5	Ruuvi M10x20	BU1201/BU1200

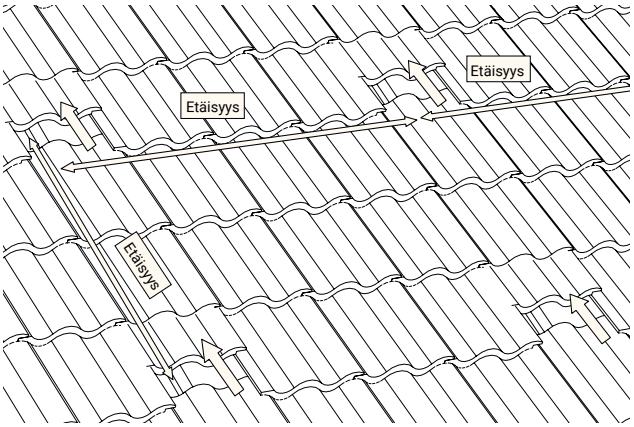

1. Valmistele jalustalevyn asennus

Siirrä pohjalevyt etäisyydelle, johon kiinnikkeet asennetaan lumi- ja tuulikuormituslaskelmien perusteella.

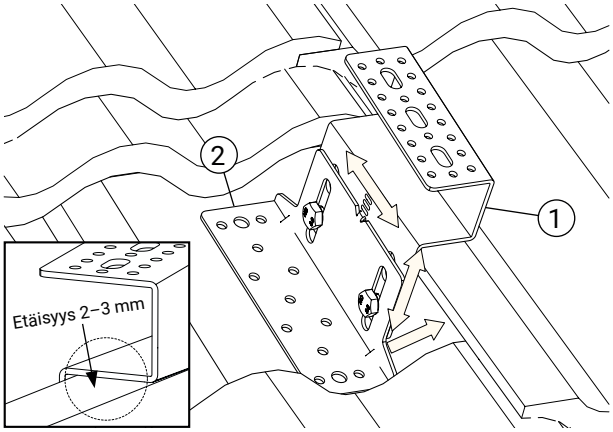

2. Jalustalevyn ja kannakkeen säätäminen

Säädä kannake (1) pohjalevyä vasten.

HUOM! *Jätä 2–3 mm:n rako kannakkeen ja pohjalevyn väliin liikkumavaran takia. Jos hiominen on tarpeen, noudata valmistajan ohjeita.*

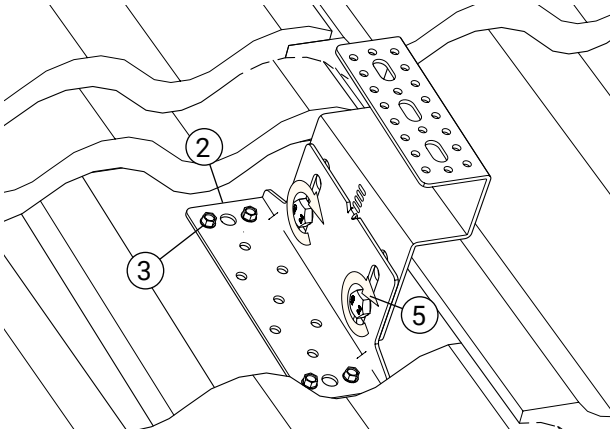

3. Jalustalevyn ja kannakkeen loppuasennus

Kiristä pultit (5) ja ruuvaa jalustalevy (2) kattoon vähintään 4:llä puuruuvilla (3).

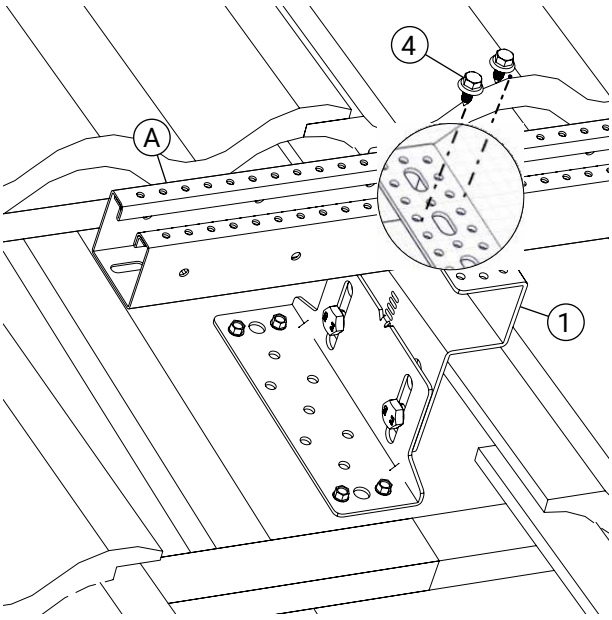

4. Kiskon asennus

Ruuvaa kisko (A) jokaiseen kannakkeeseen (1) 2:lla itsekierteittävällä peltiruuvilla (4).

HUOM! *Aloita kannakkeen keskeltä, jotta voit säätää kattoa pitkin.*

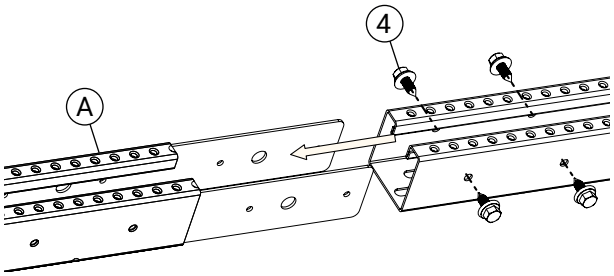

5. Kiskojen liittäminen yhteen

Kiskot (A) liitetään yhteen 4:llä itsekierteittävällä ruuvilla (4).