


Osa	Tuotenro	
1	Korotettu tiivistepelti	TP3551
2	Sileä tiivistepelti	TP3552
3	Rei'itetty tiivistepelti	TP3924
4	Tukilevy	SP2525
5	Itsekierteittävä ruuvi 6,3x19	SS6191/SS6190
6	Lukkoruuvi M10x30	VB1301/VB1305


Osa	Tuotenro	
7	Laippamutteri M10	MU1001/MU1010
8	Kuminen aluslevy	GB0010
9	C-profiili	CP1400
10	Aurinkokennon kisko	IS2450
11	Saumalevy	SK0270
12	Ruuvi M10x20	BU1201/BU1200

Noudata työturvallisuutta koskevia sääntöjä. Kaikessa yli 2 metrin korkeudessa tehtävässä työssä on käytettävä putoamissuojaimia. Weland Stål voi auttaa sinua luomaan turvallisen työpaikan.


TP3551

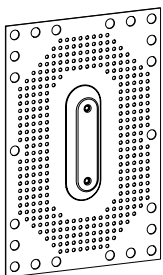


TP3552

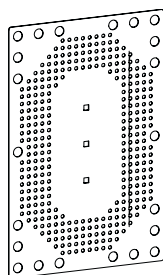


TP3924

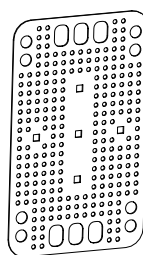

SP2525

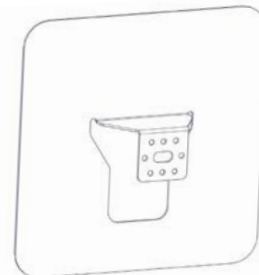


C-profiili

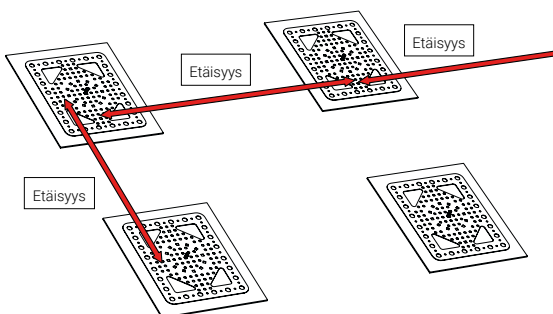

1. Kiinnikkeiden sijoittaminen


Sijoita kiinnikkeet etäisyydelle, joka perustuu lumi- ja tuulikuormituslaskelmiin. Noudata erillisiä asennusohjeita.

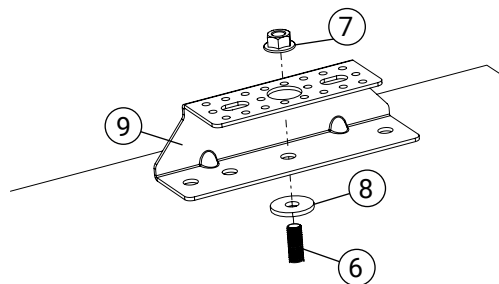

2. C-profiilin asentaminen kiinnikkeeseen


C-profiili (9) ruuvataan kiinnitysprofiiliin 1 pultilla (6), mutterilla (7) ja kumisella aluslevyllä (8).

Pultti ja mutteri kiristetään niin, että kuminen aluslevy painuu hieman kasaan.

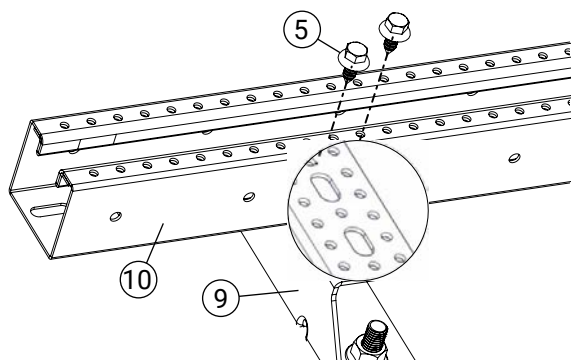

3. Kiskon asennus

Ruuvaa kisko (10) jokaiseen C-profiiliin (9) 2:lla itsekierteittävällä peltiruuvilla (5). **HUOM!** Aloita profiilin keskeltä jotta voit säätää kattoa pitkin.

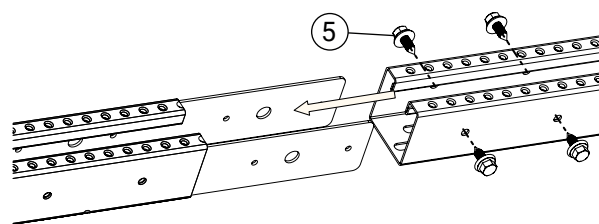


4. Kiskojen liittäminen yhteen

Kiskot liitetään yhteen 4:llä itsekierteittävällä ruuvilla (5).


Noudata työturvallisuutta koskevia sääntöjä. Kaikessa yli 2 metrin korkeudessa tehtävässä työssä on käytettävä putoamissuojaimia. Weland Stål voi auttaa sinua luomaan turvallisen työpaikan.

Tukilevy

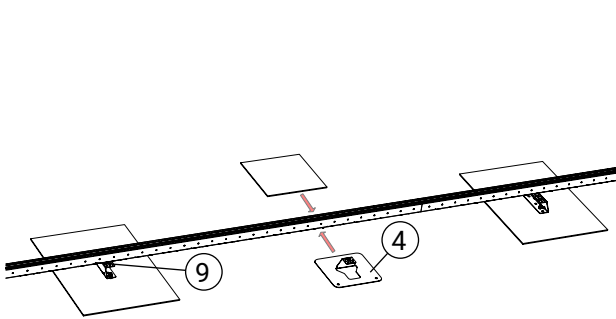

1. Tukilevyn sijoittaminen


Tukilevy (4) sijoitetaan kahden C-profiilin (9) väliin kattoon kohdistuvan pistekuorman vähentämiseksi.

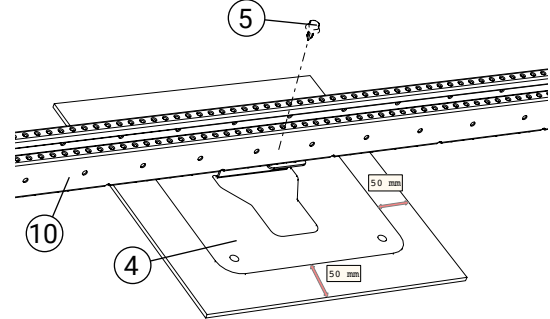

2. Tukilevyn ruuvikiinnitys

Leikkaa katon kanssa samantyyppisestä materiaalista suojamatto, joka on vähintään 50 mm suurempi kuin tukilevy kaikissa suunnissa.

Aseta suojamatto katon pinnan ja tukilevyn väliin. Ruuvaa tukilevy (4) kiinni kiskoon (10) yhdellä itsekierteittävällä ruuvilla (5).

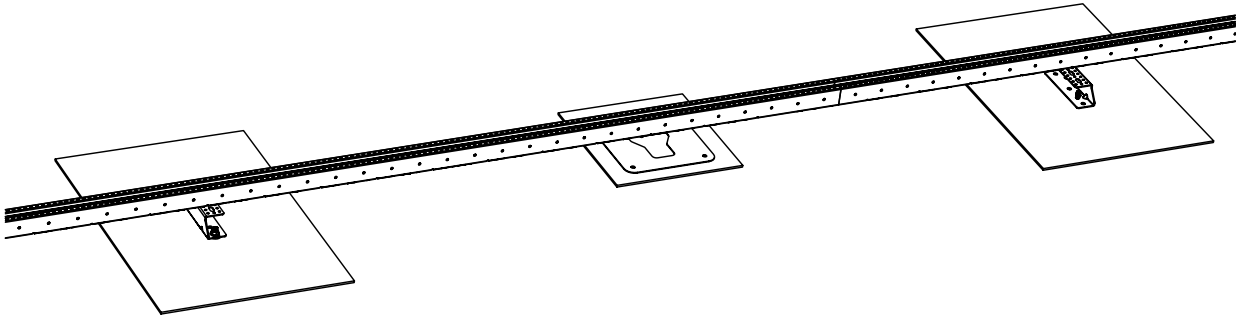

Valmis asennus